




Vooraanzicht met zitbank

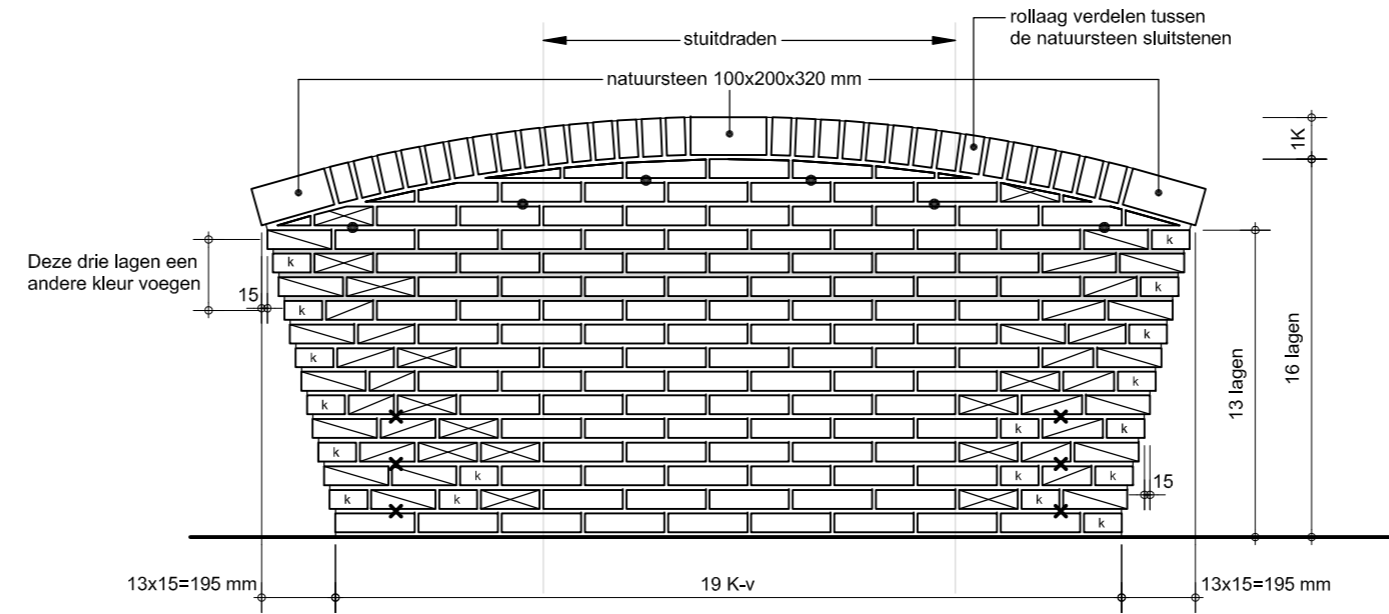


Vooraanzicht zonder zitbank
De kruizen geven aan waar de spouwankers geplaatst worden voor het dicht zetten van de rollaag.

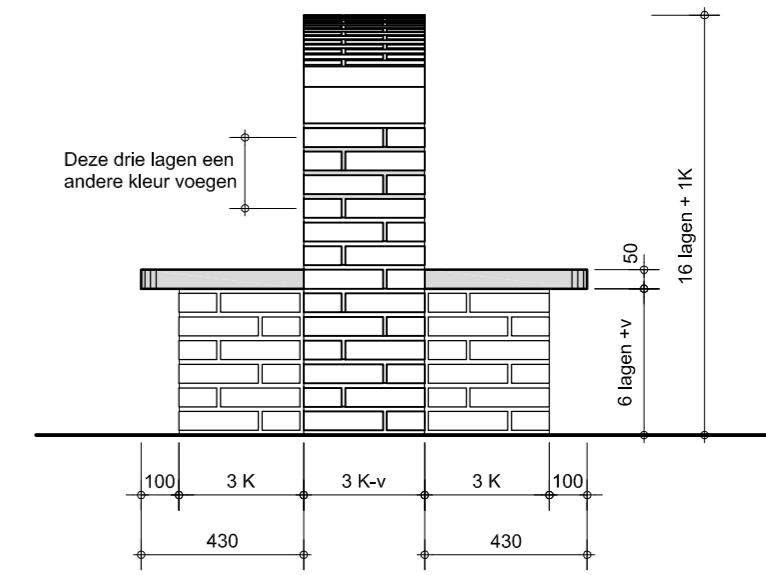


Zijaanzicht

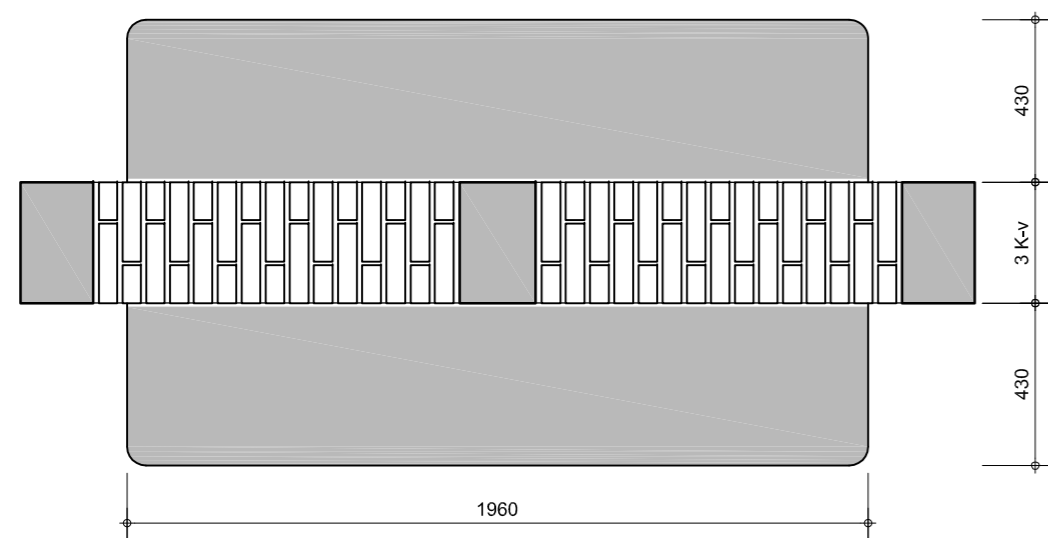


Bovenaanzicht

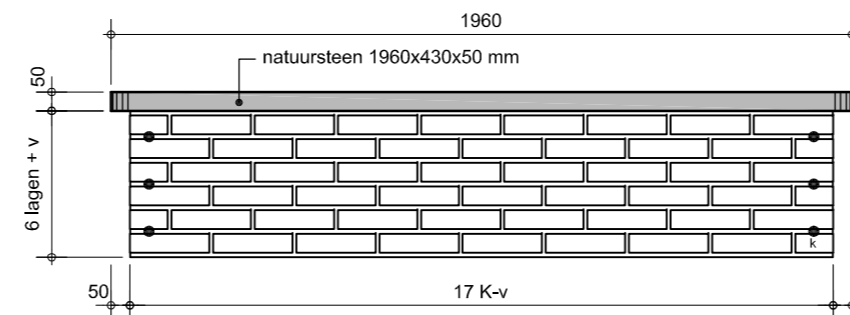


Vooraanzicht zitbank
De kruizen geven aan waar de spouwankers geplaatst worden om de zitbank en leuning aan elkaar te koppelen.

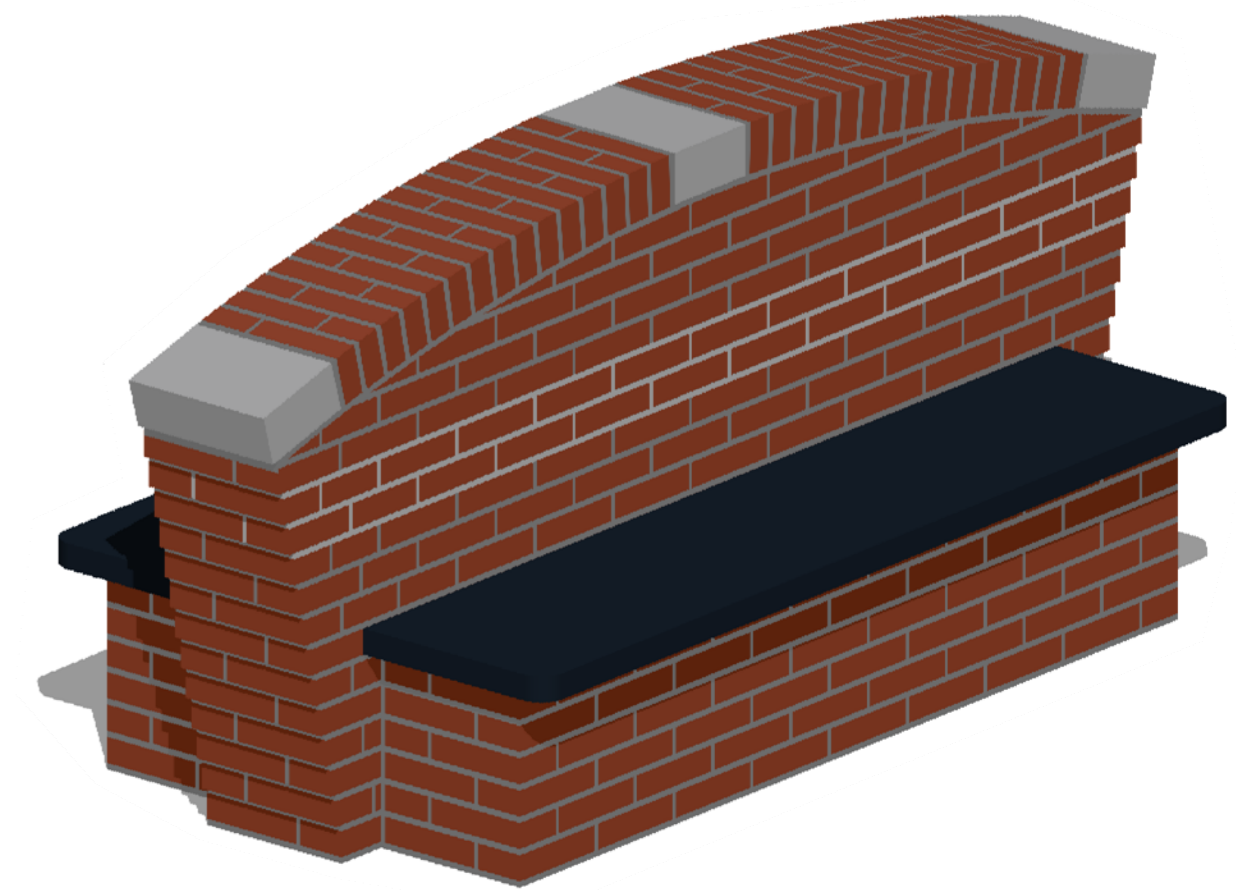

Scheve projectie

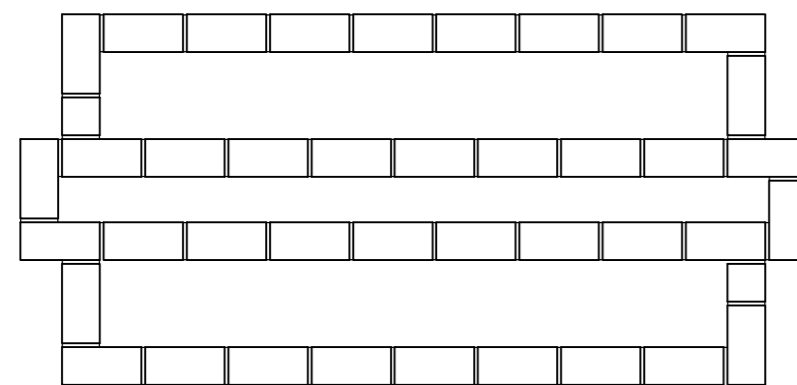

Laag 1

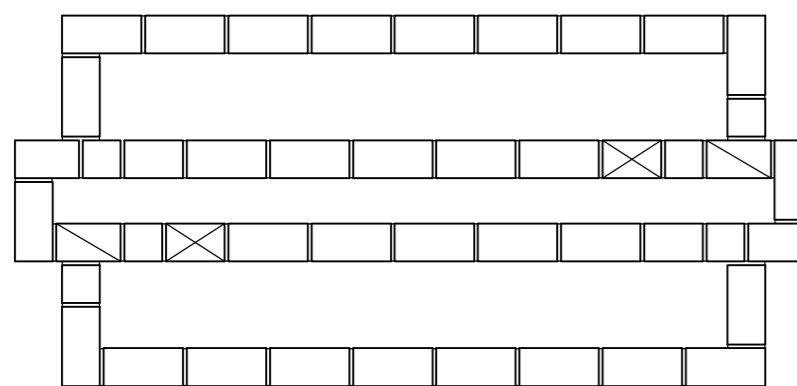

Laag 2

- Renvooi**
Alle maten in mm.
Lagenmaat 62.5 mm
Koppenmaat 110 mm
- driekleזור
 - driekleזור plus 15 mm
 - passtuk
 - kop
 - spouwankers in de muur
 - spouwankers voor verankering van de zitbank.

© 2009 FUNDEON kenniscentrum beroepsopleiding bouw & infra

A.	Schaal:	1:20	Get.:	NvdK
B.	Formaat:	A2	Gec.:	A.H.
C.	Plotschaal:	20	Data:	07-04-09

